

# Robot Guerrero Evíctor

MANUAL DE USUARIO – Favor de leer antes de usar este equipo

¡Tu Robot Guerrero Evíctor de Radio Shack se mueve y habla como un Robot real! Podrás tener mucha diversión haciéndolo marchar hacia delante y hacia atrás o girando hacia la izquierda y a la derecha. Habla en el transmisor y veras como los ojos y el pecho del Evíctor parpadean mientras habla con tu voz!. El Evíctor viene en 2 frecuencias (27 MHz y 49 MHz) así que puedes combatir con otro Robot. Checa en la caja de tu Evíctor para ver que frecuencia usa tu Robot.

**Nota:** Necesitas ocho baterías AA (8 X 1.5 V – no suministradas) para energizar tu Evíctor y una batería de 9 V (no suministrada) para energizar el transmisor.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC. Su operación esta sujeta a las siguientes 2 condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operaciones no deseadas.

Producto	Robot Guerrero Evíctor
Modelo	60 – 4289
Responsable	Radio Shack
Domicilio	100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102
Teléfono	817-415-3200

## Usted debe de saber

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites y todas las normas aplicables a un dispositivo digital clase B. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina a la radiocomunicación.

Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si éste equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o TV la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se invita al usuario a intentar de corregir la interferencia mediante uno o más de las siguientes medidas.



**RadioShack.**

- Reorientar o relocate la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consultar a su distribuidor local Radio Shack o a un técnico especializado en radio y TV para que le ayude.
- Si no puede eliminar la interferencia, se le solicitará que deje de usar su Razor Blade.

Los cambios o modificaciones a este producto que no esté aprobados expresamente por Radio Shack, o la operación de éste producto en cualquier forma diferente de la que se detalla en el manual del usuario puede evitarle que opere éste producto.

## **INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS**

**Alerta:** Deshazte de las baterías viejas rápido y adecuadamente. No las perfores o quemes.

### **Precauciones**

- Usa solo baterías frescas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcles baterías viejas y nuevas, diferente tipo de baterías (estándar, alcalina o recargable) o baterías recargables de diferentes capacidades.
- Nunca dejes baterías descargadas o bajas en el Evíctor o en el transmisor.
- Si no vas a usar tu Evíctor por varios días, retira las baterías. Las baterías pueden liberar químicos que pueden dañar tu Robot o las partes electrónicas.

### **En el Transmisor**

El transmisor requiere de una batería de 9 Volts (no suministrada). Para un mejor comportamiento, te recomendamos usar baterías alcalinas Radio Shack.

1. Desliza **ON/OFF** en la parte posterior del transmisor hacia **OFF**
2. Desliza la tapa del compartimiento de batería en dirección de la flecha para retirarla.


3. Coloca la batería en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -).
4. Coloque nuevamente la cubierta y deslízala hacia su lugar.

Cuando el transmisor reduce su rango, cambia la batería.

### **En el Evíctor**


Tu Evíctor usa ocho baterías alcalinas AA (no suministradas) para energizarse. Para un mejor comportamiento y mayor duración, nosotros recomendamos baterías alcalinas Radio Shack.

1. Coloca **ON OFF** en la parte posterior del robot en **OFF**.
2. Usa un desarmador tipo Phillips para aflojar la cubierta del compartimiento de baterías en cada pié, después retira las cubiertas.

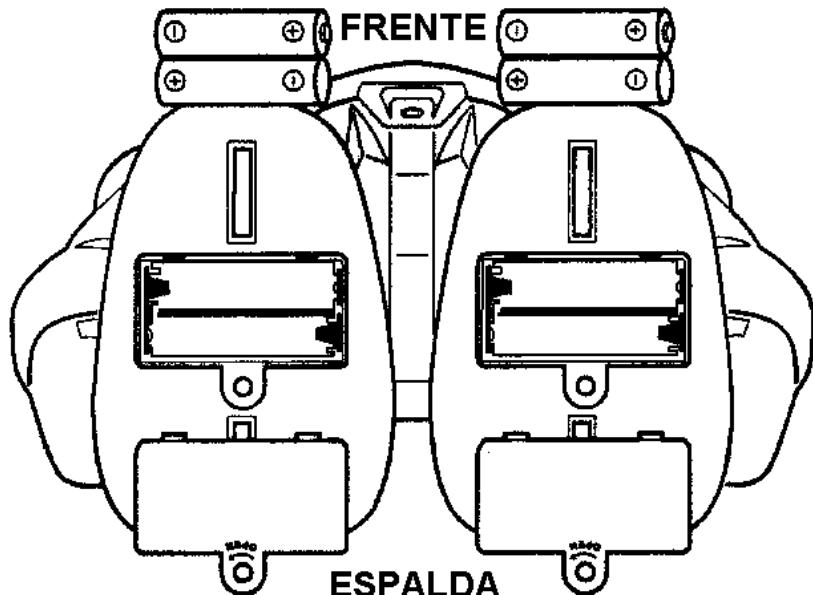

3. Coloca dos baterías en cada compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
4. Coloca nuevamente las cubiertas y aprieta los tornillos.

- Desliza el pestillo del compartimiento de baterías en la espalda del robot en sentido contrario a las manecillas de un reloj y levanta la cubierta del compartimiento.

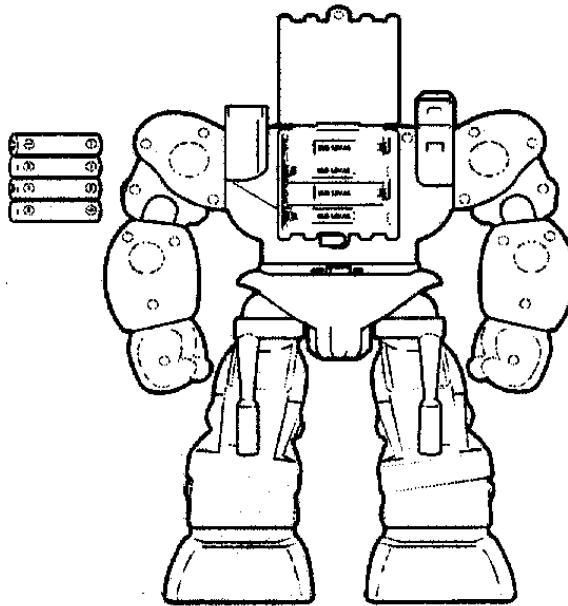


**Nota:** la cubierta tiene bisagras. No intentes quitarla.

- Coloca cuatro baterías AA en el compartimiento, como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
- Cierra la cubierta y gira el pestillo en sentido de las manecillas para asegurarla.

Cuando tu Evíctor se mueva lentamente o no opere adecuadamente, reemplaza las baterías.

## ARMADO DEL EVÍCTOR

Coloca las placas de protección suministradas en la posición mostrada en los hombros, codos y rodillas del Evíctor.

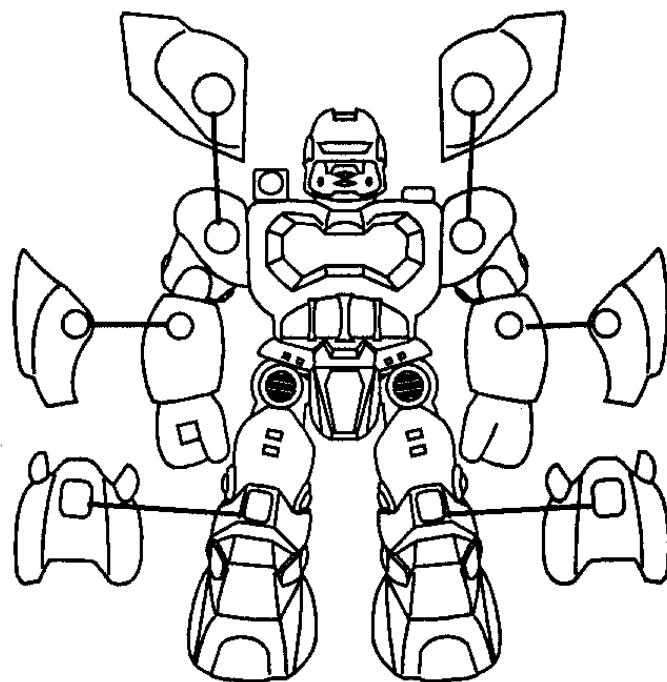

El morro sencillo suministrado y los tres morros de arma láser son intercambiables. Desliza ambos conectores de las armas en la ranura de la mano derecha del robot. Desliza el otro conector del arma en el hombro izquierdo del robot.

## MANEJANDO EL EVICTOR

Maneja tu Evíctor solo en superficies lisas y duras.

**Cuidado:** Nunca juegues con tu Evíctor en la calle.

**Precaución:** Nunca juegues con tu Evíctor en charcos, piso mojado, arena, fango, lluvia o nieve. Estos podrían dañarlo.

1. Coloca **ON/OFF** en la espalda del Evíctor en **ON**.
2. Al colocar **ON/OFF** en la espalda hacia **ON**. El Evíctor ejecuta una rutina de chequeo.

Mensaje de Voz	Acción
“Checado del Sistema”	Ninguna
“Mover al Frente”	El Evíctor se mueve al frente con los ojos parpadeando y unos sonidos de movimiento de tierra
“Mover hacia atrás”	El Evíctor se mueve hacia atrás con los ojos parpadeando y un sonido de movimiento de tierra.
“Girar a la izquierda”	El Evíctor gira a la izquierda con los ojos parpadeando
“Girar a la Derecha”	El Evíctor gira a la derecha con los ojos parpadeando
“Levanta su Arma”	El Evíctor levanta su brazo derecho y sus ojos parpadean
“Chequeo de Ventana”	Las luces en el pecho del Evíctor parpadean
“Chequeo completo del Sistema”	Ninguna

3. Usa el botón de control principal (debajo del micrófono del transmisor) para controlar los movimientos del Evíctor. El Evíctor habla los mensajes que se igualan a sus movimientos, sus ojos y pecho parpadean y escucha un sonido de movimiento de tierra.

- Oprime ▲ para hacer que el Evíctor avance.
- Oprime ▼ para hacer que el Evíctor retroceda.
- Oprime ◀ para hacer que el Evíctor gire a la izquierda.
- Oprime ▶ para hacer que el Evíctor gire a la derecha.
- Suelta el botón para que el Evíctor se detenga.

**Nota:** Si el Evíctor de detiene debajo del algún objeto, desliza inmediatamente ON/OFF en la parte posterior del transmisor hacia OFF. Localiza el Evíctor.

4. Cuando termines de jugar con el Evíctor, desliza **ON/OFF** en el Evíctor y en el transmisor hacia **OFF**.

**nota:** Asegúrate de que el brazo derecho del Evíctor esté abajo antes de apagarlo.

## DISPARANDO EL ARMA LASER

Presiona . Los ojos del Evíctor y el pecho parpadearán, levantará su brazo derecho con el arma láser por dos segundos. El Evíctor dirá en forma aleatoria uno de los cuatro mensajes (“FIRE” – Fuego, “Drop your gun” – tira tu arma, “You are under arrest” – estás bajo arresto o “Freeze” – congelado), después escucharás un sonido de disparo.

El Evíctor repite estas acciones siempre que detecte un objeto a 1.20 metros enfrente de él. Si no retiras el objeto en 5 segundos, el Evíctor repite las acciones.

## TRANSMITIENDO TU VOZ

Para transmitir tu voz al robot, oprime  en el lado izquierdo del transmisor, después habla en el micrófono con voz normal. El indicador en el transmisor enciende y los ojos del Evíctor y pecho parpadean. Libere  para detener la transmisión.

## GRABA Y REPRODUCE TU VOZ

1. Para grabar tu voz en el transmisor, oprime  al lado derecho del transmisor. Se escuchará un pitido.
2. Habla en el micrófono con una voz normal. Mientras se graba, el indicador en el transmisor enciende y los ojos y pecho del Evíctor parpadean. Después de 6 segundos, sonarán dos pitidos y se detendrá la grabación.
3. Oprime  para enviar el mensaje grabado al Evíctor.

**Nota:** Si escucha el mensaje “Message Interrupted, please send again – Mensaje interrumpido favor de enviarlo nuevamente”, oprime nuevamente  para reenviar el mensaje al Evíctor.

4. Oprime  para reproducir el mensaje grabado a través del Evíctor. Los ojos y pecho del Evíctor parpadean.

## Notas:


- Al grabar un nuevo mensaje de voz, se borra el mensaje de voz anterior.
- El mensaje grabado se borra cuando apagas el Evíctor.

## CONSEJOS ÚTILES

Estos consejos le pueden ayudar a obtener el mayor gozo de su Evíctor.

- El correr continuamente tu Evíctor por periodos largos, genera niveles de calor alto. El calor causa desgaste y roturas en el motor. Para ayudar a conservar niveles de calor bajos, cuando se terminan las baterías de tu Evíctor, déjalo enfriar por lo menos 10 minutos antes de instalar baterías nuevas.
- Si el Evíctor se mueve lentamente y acabas de instalar baterías frescas, revisa el mecanismo de las ruedas para retirar hilo, pelusa, cabellos o polvo que veas.
- Si alguien usa un CB en la cercanía podría interferir con el control de tu Evíctor. Si esto sucede, retira el Evíctor del CB.
- No puedes operar tu Evíctor cerca de dispositivos con transmisores que usan la misma frecuencia que tu Evíctor (27 MHZ o 49 MHz). Checa en la caja de tu Evíctor cuál es la frecuencia que usas.

## PARTES REEMPLAZABLES POR EL USUARIO

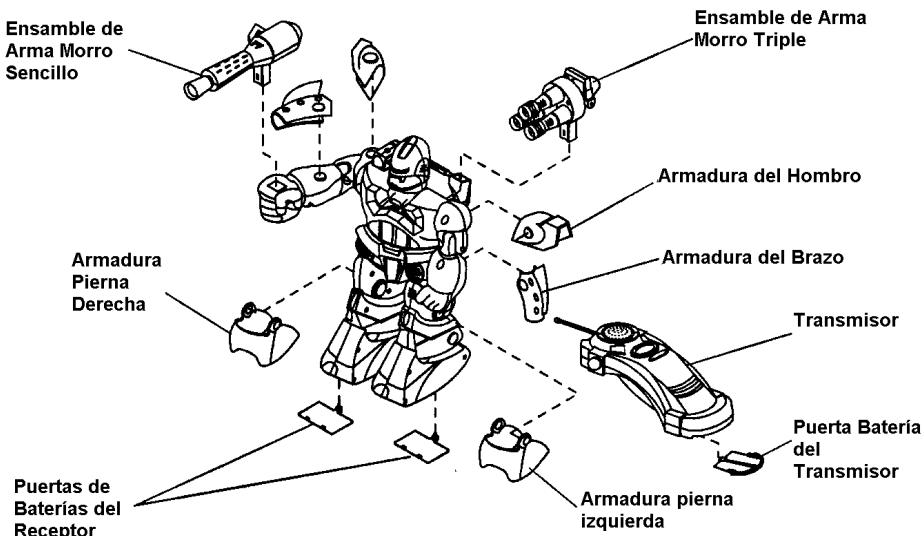

Puedes ordenar fácilmente partes de repuesto para tu Evíctor con tu distribuidor local Radio Shack. Simplemente identifica las partes que necesitas de la figura anterior y después localiza el número de parte en la siguiente lista de partes.

Descripción de la Parte	Número RSU
Puerta de Batería del Receptor	12345666
Puerta de Batería del Transmisor	12345674
Transmisor de 27 MHz	12345682
Transmisor de 49 MHz	12345690
Ensamble de arma morro sencillo	12345708
Ensamble de arma morro triple	12345716
Armadura del hombro	12345724
Armadura pierna izquierda	12345732
Armadura pierna derecha	12345740
Armadura del brazo	12345757
Manual de usuario	12345765
Manual de servicio	12345773

## CUIDADOS

Conserve tu Evíctor seco, si se humedece sécalo inmediatamente. Usa y almacena el Evíctor solo en condiciones normales de temperatura. Opéralo con cuidado, no lo golpees. Manténlo alejado de polvo y humedad y límpialo con un paño húmedo ocasionalmente para conservar su apariencia de nuevo.

El modificar o alterar los componentes internos del Evíctor o del transmisor, pueden causar un mal funcionamiento, invalidan la garantía y podría ocasionar que se te prohibiera operarlo. Si el Evíctor no trabaja correctamente llévalo con tu distribuidor local Radio Shack para asistencia.

## POLIZA DE GARANTIA

**RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**  
**AV. JARDÍN NO. 245**  
**COL. TLATILCO**  
**MÉXICO, D. F. C. P. 02860**

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

### CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
  - Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
  - Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
  - Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

- V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.
- VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

### \* Nota:

Los aparatos electrodomésticos tienen **1 año de garantía** y los de baterías **90 días**.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. De Catálogo: _____	
No. De Serie: _____	
No. De Factura: _____	FECHA DE ENTREGA

60-4289